

3.1.4. Anleitung für Wartungsarbeiten

3.1.4.1. Auswechseln der Halogen - Glühlampe (Bild 9)

Die Halogen - Glühlampe hat eine Lebensdauer von ca. 50 Stunden.

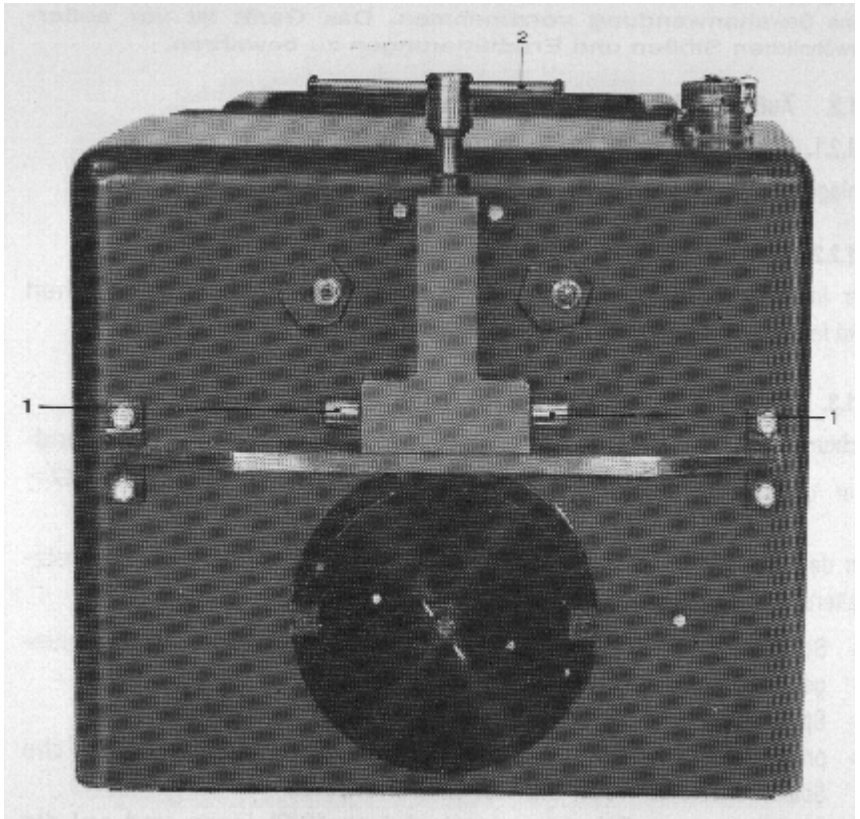


Bild 9 Auswechseln der Halogen - Glühlampe

1 Deckel

2 Riegel

3 Lampe

4 Flügelschraube

5 Flügelschraube

(Deckel)

Ist ein Lampenwechsel erforderlich, so sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Deckel an der Scheinwerferunterseite (9/1) durch Drehen der Flügelschraube (9/5) öffnen,
- Riegel (9/2) zurückschieben und Klappe mit Lampenfassung öffnen,
- Lampe (9/3) nach Lösen der Flügelschraube (9/4) aus der Fassung ziehen,
- neue Lampe einsetzen,
- Flügelschraube (9/4) wieder anziehen,
- Klappe schließen,
- Deckel mit Flügelschraube (9/5) fest verschließen. Beim Einsetzen der Halogen - Lampe ist ein sauberes, fusselfreies Tuch zu verwenden, damit der Quarzkolben vor Flecken geschützt wird. Die Lampenhalterung ist präfokussiert, so daß keine Nachjustierung erforderlich ist.